



**ULTRA TECHNOLOGY –
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОЛУМАСОК ФИЛЬТРУЮЩИХ
ULTRA**



қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание



Ultra
Technology

Наибольшая эффективность полумасок фильтрующих достигается при хорошем прилегании краев полумаски к лицу. В случае нарушения плотности прилегания защитные свойства полумаски нарушаются, так как загрязненный воздух может проникнуть через любую щель.

Хорошее прилегание обеспечивается правильной подгонкой полумаски.



қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание



Ultra
Technology

ШАГ 1 – НАДЕВАНИЕ ПОЛУМАСКИ НА ШЕЮ, ЛИЦО И ГОЛОВУ



1. Вытянуть эластичную ленту оголовья вниз



2. Взять обеими руками её удлинённую часть



3. Просунуть голову через эластичную ленту



4. Разместить полумаску на шее.



5. Максимально вытянуть Верхнюю часть ленты
Зафиксировать полумаску на лице, придерживая её ладонью



**Полумаска готова для проверки
и подгонки**

қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание



Ultra
Technology

ШАГ 2 – ПРОВЕРКА И ПОДГОНКА ПОЛУМАСКИ ПО ЛИЦУ, ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОПУСКАНИЙ ВОЗДУХА ПО ПЕРИМЕТРУ




ПРОВЕРКА Осторожно закройте обеими руками переднюю часть полумаски, чтобы не нарушить подгонку.
Респиратор **без клапана** - резко **выдохните**,
Респиратор **с клапаном** – сделайте резкий **вдох**

Повторить проверку после подгонки!



ПОДГОНКА

Если воздух проходит вокруг носа, выполните подгонку **алюминиевого зажима** для того, чтобы устранить пропускание.
Если воздух проходит по краям полумаски, отрегулируйте эластичную ленту оголовья используя **резиновый регулятор** (затягивая, либо расслабляя эластичную ленту)

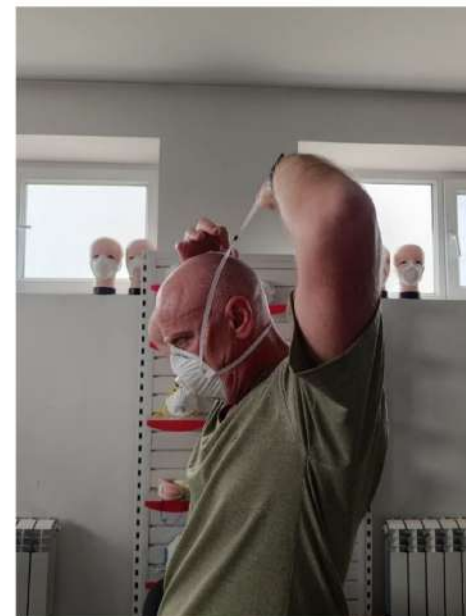

Если не удастся добиться надлежащего прилегания, нельзя входить в опасную зону – следует взять другую полумаску и повторить все вышеуказанные операции!!!

қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание



Ultra
Technology

ШАГ 3 – СНЯТИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ПОЛУМАСКИ



1. Вытянуть эластичную ленту за регулятор вверх и сбросить её вперед



2. Потянуть полумаску вперед и снять обеими руками с шеи

Использованные полумаски не требуют особых условий для уничтожения и утилизируются как обычные ТБО (твёрдо-бытовые отходы)

қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание



Ultra
Technology

Советы по правильности прилегания

Для обеспечения эффективной защиты полумаска должна плотно прилегать к лицу.

Зазоры могут пропускать воздух. Ниже приведены некоторые полезные советы.

ВНИМАТЕЛЬНО прочтите инструкции по использованию полумаски на упаковке и следуйте требованиям нашего руководства по подгонке.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данные продукты при наличии бороды или другого волосяного покрова на лице, которые могут нарушать хорошее прилегание.

ЗАКРЕПИТЕ длинные волосы сзади, чтобы минимизировать их воздействие на полумаску.

УБЕДИТЕСЬ чтобы полумаска удобно расположена на лице и обеспечивает плотное прилегание

қауіпсіз тыныс алу

безопасное дыхание